

MONTÁŽNÍ NÁVOD – OCHRANNÉ LEMY BLATNÍKŮ



1

Zasuňte upevňovací držáky do otvorů vylisovaných v ochranném lemu.




2

Držáky na ochranném lemu stlačte. Potom důkladně očistěte blatník od nečistot a ošetřete ho antikorozním přípravkem.



3

Ochranný lem nasadte na okraj blatníku na odpovídající straně automobilu. Upevňovací držáky předběžně zahněte.

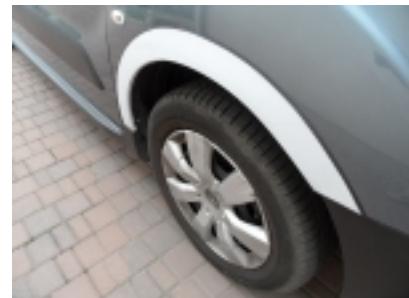

4

Upravte případně polohu ochranného lemu tak, aby ideálně přiléhal ke karoserii.



5

Po přesném osazení upevňovací držáky ochranného lemu důkladně stlačte.

Montáž lze provést i pomocí šroubů upevněných k vnitřnímu blatníku.



6

V poslední fázi montáže stáhněte ochrannou folii.

UPOZORNĚNÍ!
Majitelé nových automobilů, které jsou ještě v záruce, jsou povinni se spojit se záručním servisem a zjistit, zda může být montáž provedena bez ztráty záruky na karoserii. Vrácení výrobku - pouze v originální ochranné folii.

Výrobce:

Distributor pro ČR:



spoilercentrum.cz

Každý ochranný lem má štítek, na kterém je označeno příslušné místo montáže.

