

**MISUTONIDA**  
*italian style* **4X4**  
accessories



**EC Type Approval Certificate**  
Certificato d'omologazione Europea  
Certifié d'homologation Européenne

**EC Approved Ø 63mm Frontal System**  
**Protezione Anteriore Ø 63mm Omologata**  
**Protection Anterieure Ø 63mm Homologuée**  
for/per/pour

**CITROËN NEMO**

**Nr of Type Approval**  
**N127**

**PART EC/MED/K/237/IX**

**type approval n.**  
**n. di omologazione**  
**numero d'homologation**  
**e9 \*2005/66 \*2005/66 \*1068 \*00**



**Approval sign**  
**Codice di omologazione**  
**Code d'homologation**

**e9 01 \*1068 \*00Type237**

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

# ***CITROEN NEMO***



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: EC/MED/237/IX**  
**EC/MED/K/237/**

**GB**

STAINLESS STEEL  
MEDIUM BAR

**ITA**

MEDIUM BAR  
IN ACCIAIO INOX

**FR**

MEDIUM BAR  
EN ACCIER INOX

# CITROEN NEMO

Part List  
**Lista della bulloneria**  
*Liste des pièces*

**A** TE 8x25



x 2

**B** Ø 8




x 4

**C** Ø 8



x 4

**D** TE 8x20



x 2

**E** TE 6x25



x 2

**F** Grandi Ø 6



x 2

**G** Ø 6



x 2

**H** INSERTO FILETTATO M6





x 2

**I** M/237/A



x 2

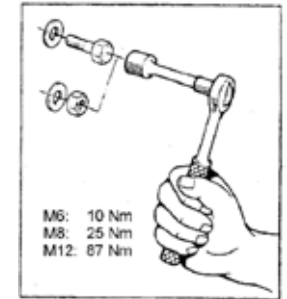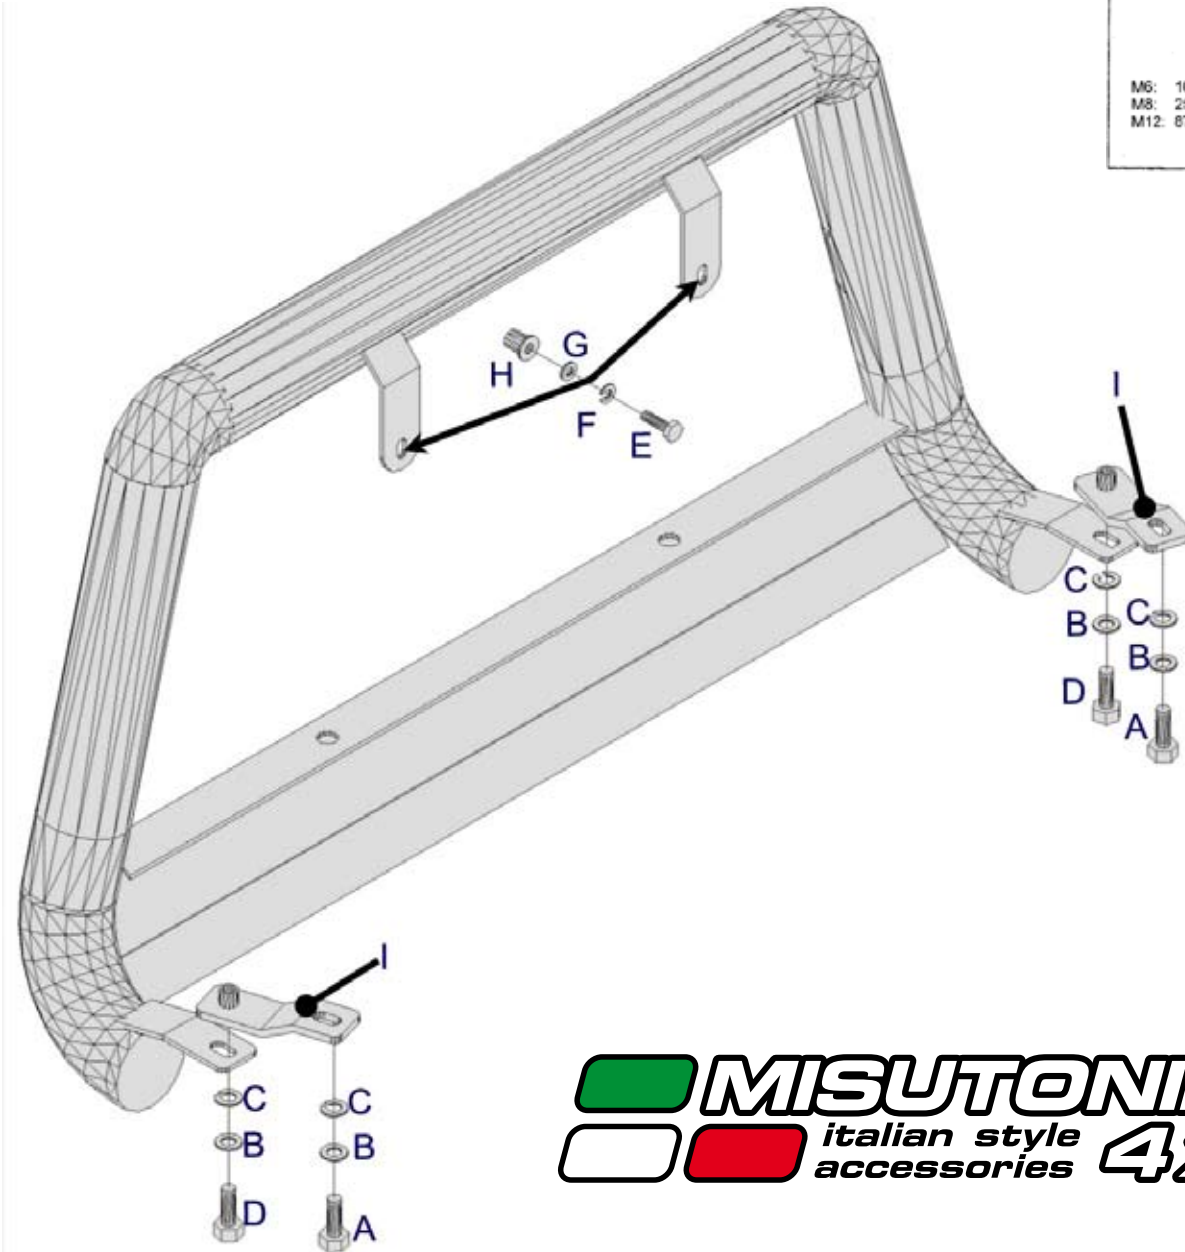

**MISUTONIDA**  
*italian style*  
**accessories 4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Remove the n.2 original bolts located in the lower part of the front bumper as shown in picture 1.
2. Remove the numberplate and the numberplate holder.
3. Remove or cut 13 cm of the rubber located under the front bumper as shown in picture 2.
4. Fit the I brackets in the holes freed at point 1 as shown in pictures 3 and 4 using A,B,C.
5. Fit the n.2 lower brackets welded to the accessory on I using D,B,C as shown in picture 5.
6. Draw n.2 signs in correspondence of the holes present on the upper welded brackets and disassemble the accessory.
7. Drill n.2  $\varnothing$  12.8 holes in correspondence of the signs drawn at point 6 (picture 6).
8. Insert H in the holes drilled.
9. Fit back the accessory.
10. Fit the upper welded brackets on H and fit back the numberplate holder on the brackets welded to the accessory using E,F,G (picture 7).
11. Tighten all the set of bolts.


**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere i due bulloni originali posti nella parte inferiore del paraurti anteriore come indicato in foto 1 .
2. Rimuovere la targa e il portatarga.
3. Rimuovere o tagliare circa 13 cm della gomma presente sotto il paraurti anteriore come indicato in foto 2.
4. Montare le staffe I nei fori liberati nel punto 1 come indicato in foto 3 e 4 utilizzando A,B,C.
5. Fissare le due staffe inferiori saldate all'accessorio su I utilizzando D,B,C come indicato in foto 5.
6. Praticare due segni in corrispondenza dei fori presenti sulle staffe saldate superiori e smontare l'accessorio.
7. Praticare 2 fori  $\varnothing$  12.8 in corrispondenza dei segni praticati nel punto 6 (foto 6).
8. Inserire H nei fori appena praticati
9. Rimontare l'accessorio
10. Fissare le staffe saldate superiori su H e rimontare il portatarga sulle staffe saldate dell'accessorio utilizzando E,F,G come indicato in foto 7.
11. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. *Enlever les n.2 boulons originales qui se trouvent dans la côté inférieure du parechoc comme indiqué en photo 1.*
2. *Enlever la plaque d'immatriculation et le porte plaque d'immatriculation.*
3. *Enlever ou couper 13 cm de plastique présente sous le parechoc anterior comme indiqué en photo 2.*
4. *Monter les pattes de fixation I dans les trous libérés au point 1 comme indiqué en photos 3 et 4 en utilisant A,B,C.*
5. *Monter les 2 pattes de fixation inférieures soudées à l'accessoire sûr I en utilisant D,B,C comme indiqué en photo 5.*
6. *Dessiner n.2 signes en correspondance des trous présents sûr les pattes de fixations supérieures soudée à l'accessoire.*
7. *Percer n.2 trous  $\varnothing$  12.8 en correspondance des signes dessinés au point 6 (photo 6).*
8. *Insérer H dans les trous percés.*
9. *Remonter l'accessoire.*
10. *Fixer les pattes supérieures soudées à l'accessoire sûr H et remonter le porte plaque d'immatriculation sûr les pattes soudées à l'accessoire en utilisant E,F,G (photo 7).*
11. *Serrer toute la boulonnerie.*



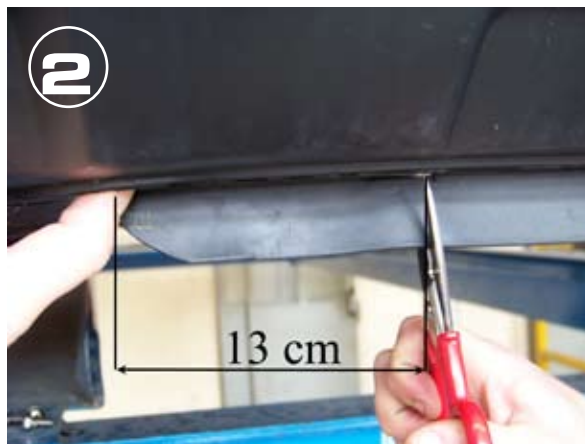

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
27/02/09	EC/MED/237/IX EC/MED/K/237/IX	CITROEN NEMO

Document checked and approved by  
**Documento controllato ed approvato da**  
Document contrôlé et approuvé par

**Claudio  
Gallo**

