

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

SSANGYONG KYRON



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **GP/173/IX**
GPO/173/IX
DSP/173/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVAL GRAND
PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION





















ITA

GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO
INOX


FR

GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER
INOX

Part List - Lista della bulloneria - Liste des pièces

A  TE 10X50 x 4	N  M10 x 2
B  M10 autoblocking autobloccante autobloquant x 4	O  P/173 x 2
C  M8 x 4	P  M12 x 2
D  Ø 8 x 4	Q  Ø 12 x 2
E  Ø 8 x 4	R  Ø 12 x 2
F  P/153 x 4	S  S/173P-SX x 1
G  P/173A x 4	T  S/173P-DX x 1
H  TE 10X30 Pitch 1,25 Passo 1,25 Pas 1,25 x 2	U  S/173A-SX x 1
I  Ø 10 x 4	V  S/173A-DX x 1
L  Ø 10 x 4	
M  x 1	

SSANGYONG KYRON

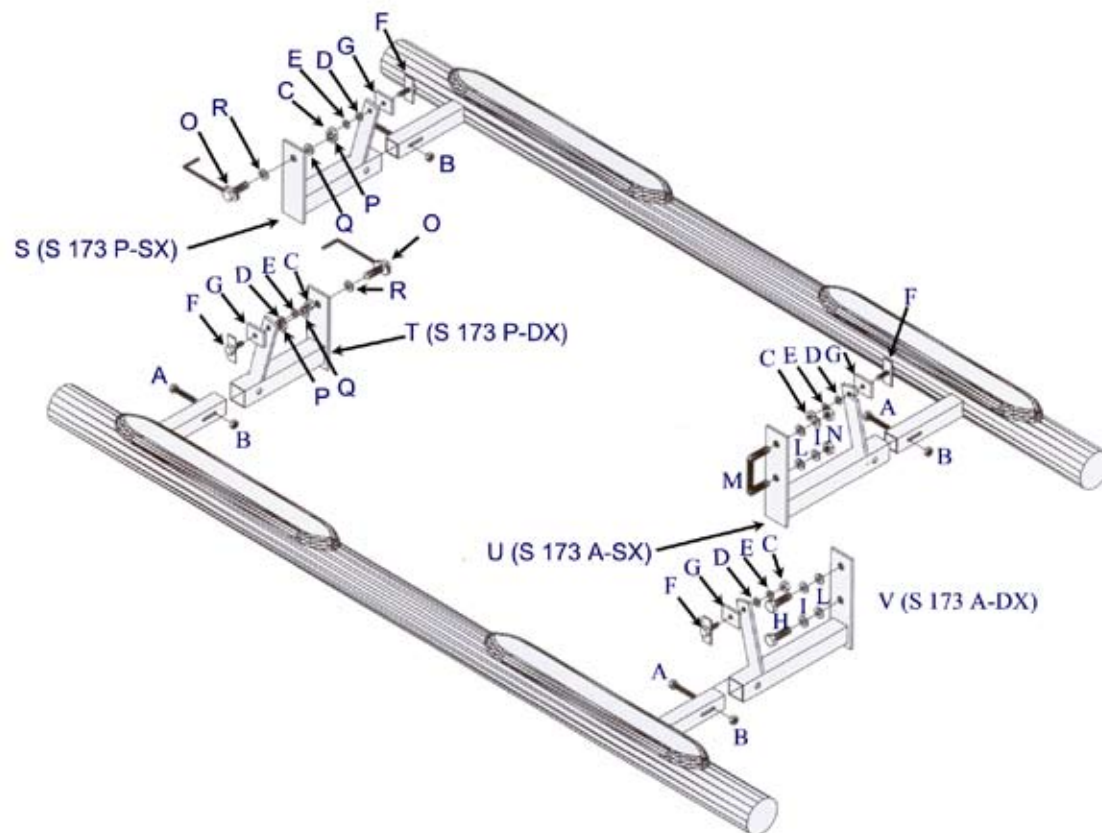

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB

**FITTING
INSTRUCTIONS
FRONT RIGHT SUPPORT**

1. Insert F with G in the bodywork (picture 1)
2. Screw G on F and fix them on the bodywork (picture 2)
3. Position V on F and G in correspondence to the threaded holes already present on the bodywork (picture 3) and fix it using H,I,L and D,C,E.

FRONT LEFT SUPPORT

4. Repeat the points 1. and 2.
5. Insert M in the bodywork by using the holes already present
6. Position U on F and G and tighten the support by using N,I,L and C,D,E.

REAR RIGHT AND LEFT SUPPORTS

7. Repeat the points 1. and 2.
8. Insert O in the bodywork (pictures 4 and 5)
9. Position S and T in F,G and O and fix them by using C,D,E and P,Q,R

FIX THE GP/GPO by using A,B.

ITA

**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
SUPPORTO ANTERIORE DESTRO**

1. Inserire F con G nel telaio (foto 1)
2. Avvitare G su F fissandoli al telaio (foto 2)
3. Posizionare V su F,G in corrispondenza dei fori filettati già esistenti sul telaio (foto 3) e fissarlo utilizzando H,I,L e C,D,E.

SUPPORTO ANTERIORE DESTRO

4. Ripetere i punti 1. e 2.
5. Inserire M nel telaio utilizzando i fori già esistenti.
6. Posizionare U su F e G e serrare il supporto utilizzando N,I,L e C,D,E.

**SUPPORTI POSTERIORI DESTRO E
SINISTRO**

7. Ripetere i punti 1. e 2.
8. Inserire O nel telaio (foto 4 e 5)
9. Posizionare S e T su F,G e O e fissarli utilizzando C,D,E e P,Q,R.

FISSARE LA GP/GPO USANDO A,B.

FR

**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE
SUPPORT ANTERIEUR DROIT**

1. Insérer F avec G dans le châssis (photo 1)
2. Visser G sûr F en les fixant au châssis (photo 2)
3. Positionner V sûr F,G en correspondance des trous filetés déjà présents sûr le châssis (photo 3) et le fixer en utilisant H,I,L et C,D,E


SUPPORT ANTERIEUR GAUCHE

4. Répéter les points 1. et 2.
5. Insérer M dans le châssis en utilisant les trous déjà présents .
6. Positionner U sûr F,G et serrer le support en utilisant N,I,L et C,D,E.

**SUPPORTS POSTERIEURS DROIT ET
GAUCHE**

7. Répéter les points 1. et 2.
8. Insérer O dans le châssis (photos 4 et 5)
9. Positionner S et T en utilisant C,D,E et P,Q,R.

FIXER LA GP/GPO EN UTILISANT A,B

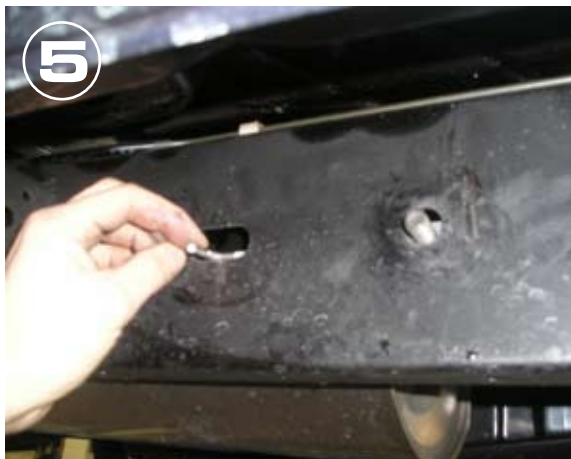

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
02/03/06	GP/173/IX GPO/173/IX DSP/173/IX	SSANGYONG KYRON

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

 **MISUTONIDA**
italian style accessories **4x4**