

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**
SSANGYONG ACTYON
SPORTS PICK UP



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

P/206/IX

GB

STAINLESS STEEL PEDANA



















ITA


PEDANA/ IN ACCIAIO INOX

FR

PEDANA EN ACCIER
INOX

SSANGYONG ACTYON SPORTS

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A	 TE 10X50 x 4	M	 M 10 x 2
B	 M 12 autoblocking autobloccante autobloquante x 4	N	 P/176 x 1
C	 P/206A x 4	O	 Ø 12 Big Grandi Pas 1,25 x 2
D	 TE 8X40 x 4	P	 Ø 12 x 2
E	 Ø 8 x 8	Q	 M 10 x 2
F	 Ø 8 x 8	R	 TE 12X100 x 1
G	 M 8 x 8	S	 S/206/A DX-SX x 2
H	 P/206B x 2	T	 S/206/P DX-SX x 2
I	 Ø 10 x 2		
L	 Ø 10 x 2		

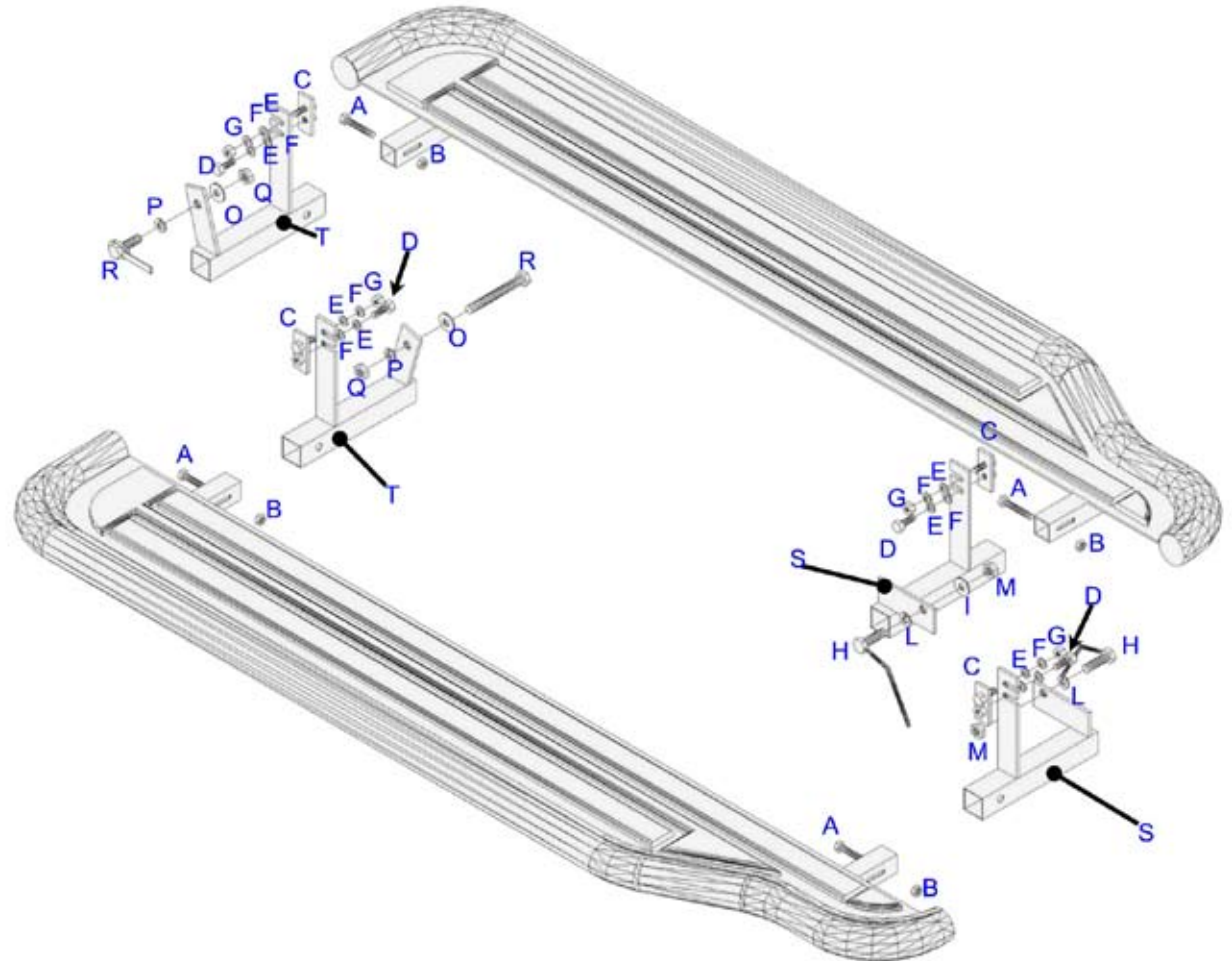

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the n.2 plastic caps indicated in picture 1.
2. Position C as shown in picture 2.
WARNING: Immediately screw D,E,F on C in order to prevent that C falls inside the chassis.
3. Fit S on C shown in pictures 3 and 4.
4. Fix more tightly S by inserting H in the holes shown in picture 5 and make it come out as shown in pictures 6,7 and 8.

REAR RIGHT SIDE

5. Insert R in the hole indicated in pictures 9,10 and 11.
6. Position C as shown in picture 2 and fit the T right stand on C as shown in picture 12.
WARNING: Immediately screw D,E,F on C in order to prevent that C falls inside the chassis.

REAR LEFT SIDE

7. Insert N in the hole shown in picture 13.
8. Position C as shown in picture 2 and fit the T left stand on C.
WARNING: Immediately screw D,E,F on C in order to prevent that C falls inside the chassis.
9. Screw all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i n°2 tappi in gomma foto 1
2. Posizionare C come indicato in foto 2.

ATTENZIONE: avvitare subito D,E e F su C per evitare che C cada all' interno del telaio.

3. Montare i supporti S su C come indicato in foto 3 e 4.
4. Fissare ulteriormente i supporti S infilando H nei fori indicati in foto 5 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 6 7 e 8

PARTE POSTERIORE DESTRA

5. Inserire R nel foro indicato in foto 9,10 e 11.
6. Posizionare C e montare il supporto T DX su C come indicato in foto 12.

ATTENZIONE: avvitare subito D,E e F su C per evitare che C cada all' interno del telaio.

PARTE POSTERIORE SINISTRA

7. Inserire N nel foro indicato in foto 13
8. Posizionare C e montare il supporto T SX su C.

ATTENZIONE: avvitare subito D,E e F su C per evitare che C vi cada all' interno del telaio.

9. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les n.2 bouchons en plastique (photo 1).
2. Positionner C comme indiqué dans la photo 2.
ATTENTION: Visser immédiatement D,E,F sûr C pour éviter que C tombe à l'interieur du châssis.
3. Monter les supports S sur C comme indiqué dans les photos 3 and 4.
4. Fixer ultérieurement les supports S en insérant H dans les trous indiqués dans la photo 5 et le faire sortir comme indiqué dans les photos 6,7 et 8.

PARTIE POSTERIEURE DROITE

5. Insérer R dans les trou indiqué en photos 9,10 et 11.
6. Positionner C comme indiqué dans la photo 2 et monter le support T droit sûr C comme indiqué dans la photo 12.




ATTENTION: Visser immédiatement D,E,F sûr C pour éviter que C tombe à l'interieur du châssis.


PARTIE POSTERIEURE GAUCHE

7. Insérer N dans le trou indiqué dans la photo 13.
8. Positionner C et monter le support T gauche sûr C.

ATTENTION: Visser immédiatement D,E,F sûr C pour éviter que C tombe à l'interieur du châssis.

9. Serrer toute la boulonnerie.

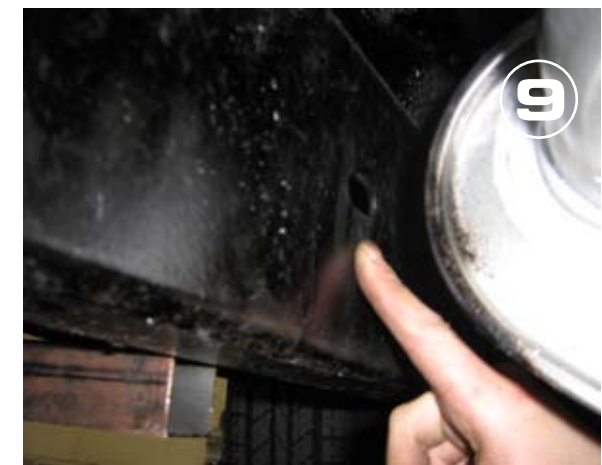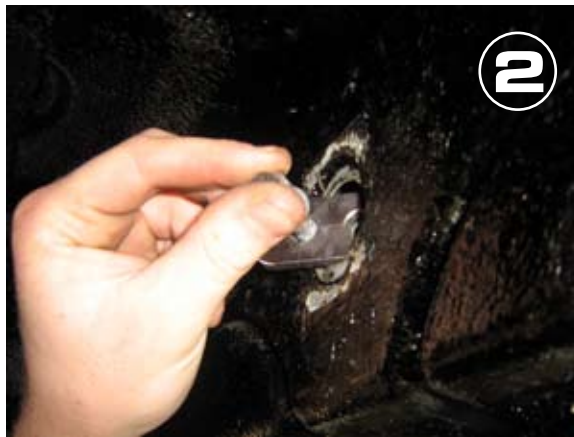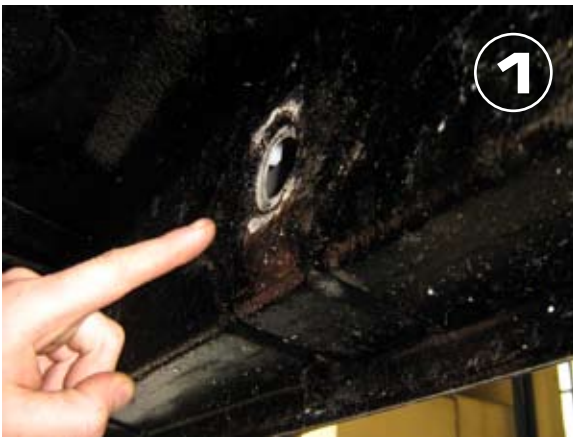

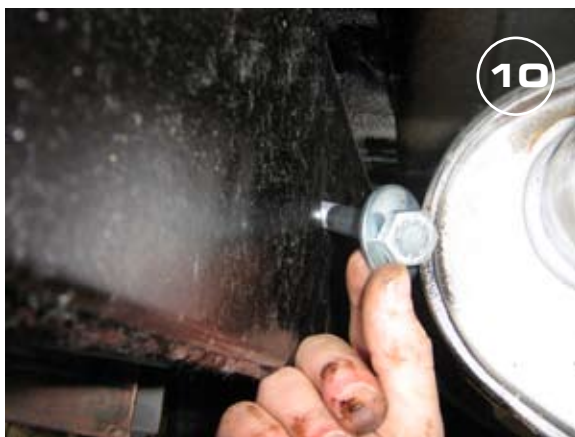

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
04/07/07	P/206/IX	S S A N G Y O N G ACTYON SPORTS

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

Botta
Pietro

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories