


 **MISUTONIDA**  
*italian style* **4x4**  
*accessories*

# MAZDA CX7

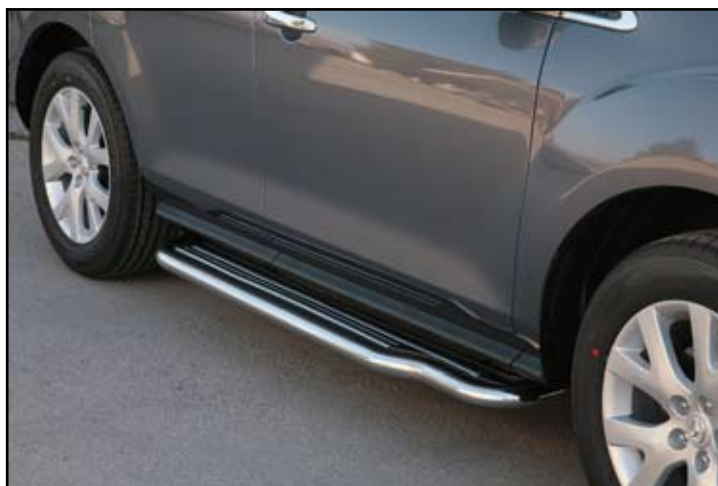

Item Code

**Codice Articolo**

*Référence Article*

**: P/212/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL SIDE STEPS





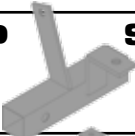








**ITA**

PEDANA IN ACCIAIO INOX


**FR**

MARCHEPIEDS EN ACCIER INOX

Part List - Lista della bulloneria - Liste des pièces

<b>A</b>	<b>TE 10X50</b>  x 4	<b>N</b>	<b>Ø 8</b>  x 4
<b>B</b>	<b>M10</b> autoblocking autobloccante autobloquant x 4	<b>O</b>	<b>M8</b>  x 4
<b>C</b>	<b>P/212</b>  x 2	<b>P</b>	<b>S/212/A</b> <b>DX-SX</b>  x 2
<b>D</b>	<b>Ø 10</b>  x 2	<b>Q</b>	<b>S/212/P</b> <b>DX-SX</b>  x 2
<b>E</b>	<b>Ø 10</b>  x 2		
<b>F</b>	<b>M10</b>  x 2		
<b>G</b>	<b>M6</b>  x 2		
<b>H</b>	<b>Ø 6</b> BIG GRANDI GRAND x 2		
<b>I</b>	<b>Ø 6</b>  x 2		
<b>L</b>	<b>P/152</b>  x 4		
<b>M</b>	<b>Ø 8</b>  x 4		

# MAZDA CX7

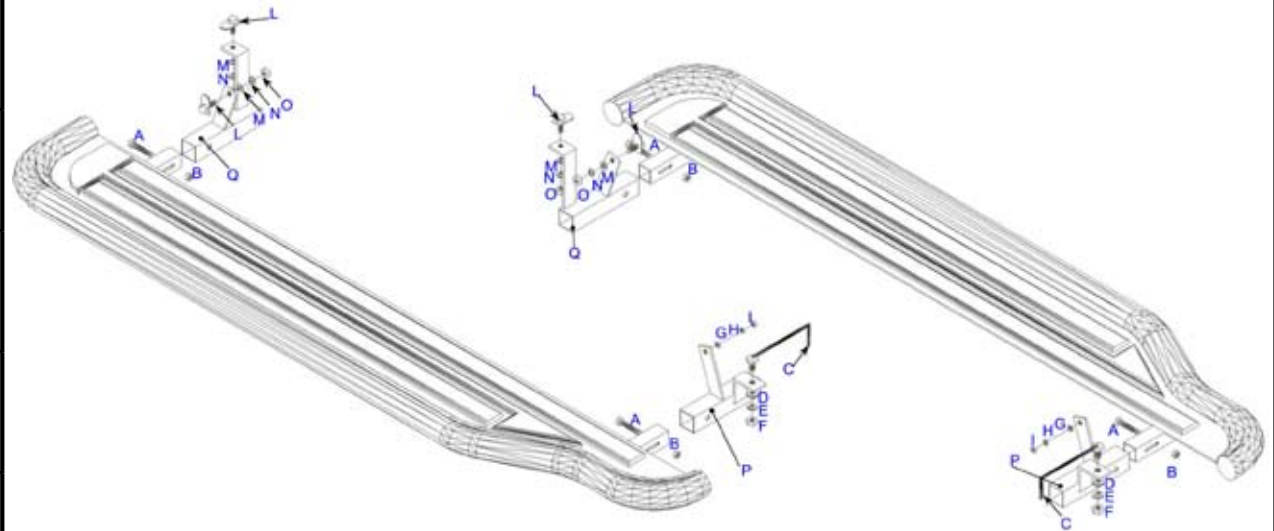

**MISUTONIDA**  
italian style accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS****FRONT SUPPORTS**

1. Remove the plastic protection located under the vehicle bodywork.
2. Insert **C** and make it come out as shown in picture 1.
3. Fit **P** on **C** using **D,E,F,G,H,I** (pictures 2 and 3).

**REAR SUPPORTS**

4. Insert **L** in the holes shown in picture 4.
5. Position **Q** in correspondence of the bolts that come out and tighten it using **M,N,O** (picture 5).
6. Tighten all the sets of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO****SUPPORTI ANTERIORI**

1. Rimuovere la plastica presente sotto la scocca della vettura.
2. Inserire **C** e farlo fuoriuscire come indicato in foto 1.
3. Montare il supporto **P** su **C** utilizzando **D,E,F,G,H,I** (foto 2 e 3).

**SUPPORTI POSTERIORI**

4. Inserire **L** nei 2 fori indicati in foto 4.
5. Posizionare il supporto **Q** in corrispondenza dei bulloni che fuoriescono e serrarlo utilizzando **M,N,O** (foto 5).
6. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE****SUPPORTS ANTERIEURS**

1. *Enlever la plastique présente sous le chassis de la voiture.*
2. *Insérer **C** et le faire sortir comme indiqué dans la photo 1.*
3. *Monter **P** sûr **C** en utilisant **D,E,F,G,H,I** (photos 2 et 3).*

**SUPPORTS POSTERIEURS**

4. *Insérer **L** dans les trous indiqués en photo 4.*
5. *Positionner **Q** en correspondance des boulons qui sortent et le serrer en utilisant **M,N,O** (photo 5) .*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod. Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
19/02/08	P/212/IX	MAZDA CX7

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Controlé et approuvé par*

**Claudio  
Gallo**

 **MISUTONIDA**  
*italian style accessories* **4x4**