

**MISUTONIDA**  
*italian style* **4x4**  
*accessories*

**MAZDA BT-50 D.C. 09<**



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: RLSS/K/2252/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL ROLL BAR MARK  
ON TONNEAU 2 PIPES











**ITA**


ROLL BAR MARK SPONDE IN  
ACCIAIO INOX 2 TUBI

**FR**

ROLL BAR MARK SUR LE BORD DE LA  
BENNE EN ACCIER INOX 2 TUBES

# MAZDA BT-50 D.C. 09<

Part List		Lista della bulloneria		Liste des pièces	
<b>A</b>	 <b>TSPEI 10X25</b> x 4	<b>L</b>	 <b>Ø 6</b> Plastic Plastica Plastique x 8		
<b>B</b>	 <b>VIPLA Ø80</b> Plastic Plastica Plastique x 4				
<b>C</b>	 <b>RLB Closings</b> Chiusure RLB Closures RLB x 2				
<b>D</b>	 <b>TBCEI 8X25</b> x 4				
<b>E</b>	 <b>M8</b> x 4				
<b>F</b>	 <b>MIT bracket</b> Staffe MIT Etriers MIT x 4				
<b>G</b>	 <b>TBCEI 6X25</b> x 8				
<b>H</b>	 <b>Ø 6</b> x 8				
<b>I</b>	 <b>M6</b> x 8				

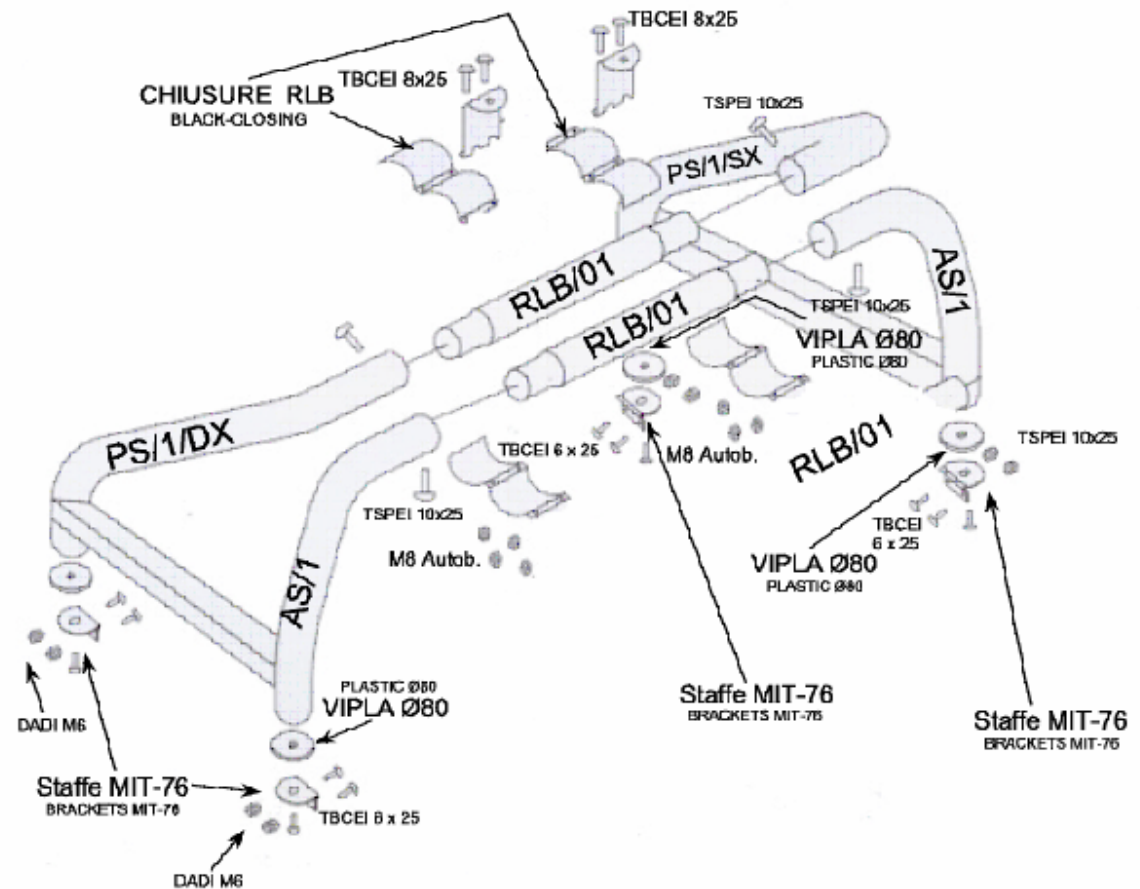

**MISUTONIDA**  
italian style accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Fit the n.8 supplied brackets that will be used for the fitting of the side plates by using the n. 3 autothreading screws (pictures 1 and 2).
2. Fit the complete roll bar and then fit the side plates before positioning it on the tonneau (pictures 3 and 4).
3. Fix the side plates and check the correct fitting of the complete roll bar (picture 5).
4. Position the fitting MIT brackets and fix them (picture 6).
5. Position the roll bar on the tonneau and drill.
6. Fix the roll bar to the tonneau.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Effettuare il montaggio delle 8 staffe in dotazione che serviranno per il montaggio delle piastre laterali utilizzando le 3 viti autofilettanti (foto 1 e 2).
2. Assemblare il roll bar completo e procedere al montaggio delle piastre laterali prima di posizionarlo sul cassone della vettura (foto 3 e 4).
3. Fissare le piastre laterali e controllare l'esatto montaggio del roll bar completo (foto 5).
4. Posizionare le staffe di fissaggio mit e quindi fissarle (foto 6).
5. Posizionare il roll bar sul cassone e procedere alla foratura.
6. Fissare il roll bar al cassone.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. *Monter les 4 étriers fournis qui serviront pour le montage des plaques latérales en utilisant les 3 vis autofiletantes (photos 1 et 2).*
2. *Monter le roll bar complète et puis monter les plaques latérales avant de positionner le roll bar sûr la benne de la voiture (photos 3 et 4).*
3. *Fixer les plaques latérales et contrôler le correct montage du roll bar complète (photo 5).*
4. *Positionner les étriers de fixation mit et puis les fixer (photo 6).*
5. *Positionner le roll bar sûr la benne et forer.*
6. *Fixer le roll bar à la benne.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
15/09/09	RLSS/K/2252/IX	MAZDA BT 50 09<

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Controlé et approuvé par*

**Claudio  
 Gallo**

**MISUTONIDA**  
 italian style accessories **4x4**