

**MISUTONIDA**  
*italian style* **4x4**  
*accessories*

**JEEP COMPASS 07**



Item Code

**Codice Articolo**

**: SB/205/IX**

*Référence Article*

**GB**

STAINLESS STEEL  
SUPER BAR

**ITA**















**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**


**FR**

**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

# JEEP COMPASS 07

Part List  
**Lista della bulloneria**  
*Liste des pièces*

<b>A</b>  con tondo saldato with welded rod Avec rond soudé	<b>M8</b> x 2	<b>L</b>  TOP TARA M6 x 2
<b>B</b> 	<b>Ø 8</b> x 6	<b>M</b>  TE 6x25 x 2
<b>C</b> 	<b>Ø 8</b> x 6	<b>N</b>  LSB145 x 2
<b>D</b>  TE 8x25 x 2	<b>O</b>  SMA/205/A x 2	
<b>E</b>  TE 6x30 x 2	<b>P</b>  SMA/205/B x 2	
<b>F</b> 	<b>Ø 6</b> x 2	
<b>G</b> 	<b>Ø 6</b> x 2	
<b>H</b>  TE 8x20 x 2		
<b>I</b>  M8 x 2		

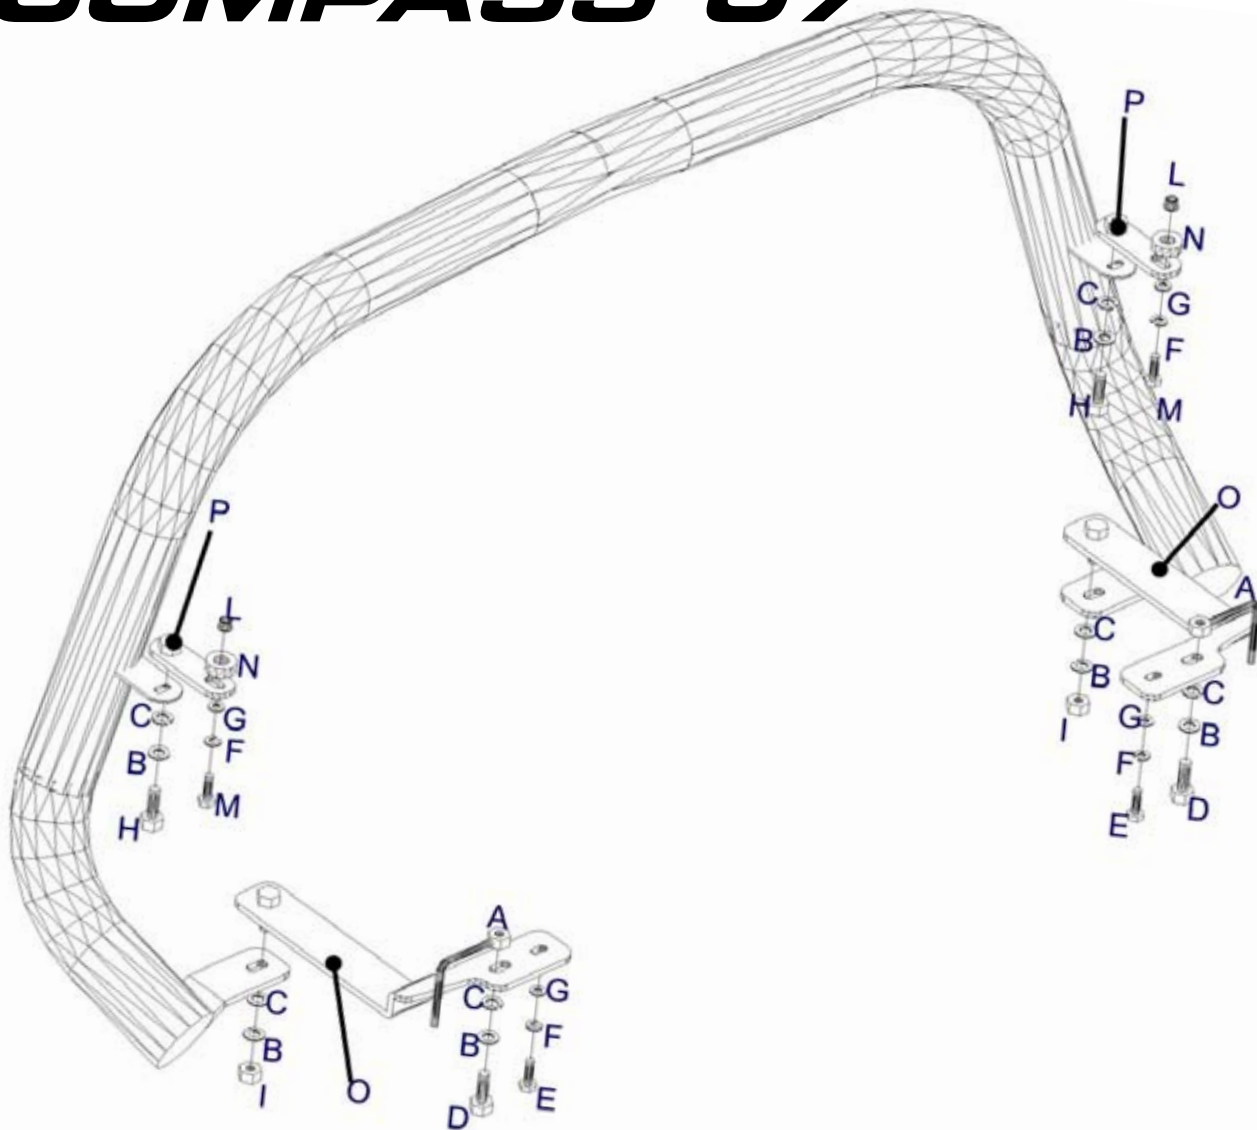

**MISUTONIDA**  
 italian style  
 accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS****LOWER SIDE**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Remove the plastic that protects the engine as indicated in picture 2.
3. Insert A in the hole indicated in pictures 3 and 4.
4. Fit the O brackets as shown in picture 5 using C,B,I.
5. Reassemble the plastic that protects the engine (pictures 6 and 7).
6. In order to fit correctly the plastic protection removed in point 1. it is necessary to cut it as shown in pictures 8,9,10.

**UPPER PART**

7. Fit L,N,G,F,M on P as shown in picture 11.
8. Fit the P brackets as shown in picture 12.
9. Fit the lower welded brackets on the bolts that come out of the front side of the bumper using C,B,I, (picture 13).
10. Fix the upper welded brackets on P using H,B,C.
11. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO****PARTE INFERIORE**

1. Smontare la plastica presente nella parte inferiore del paraurti foto 1.
2. Smontare la plastica di protezione del motore come indicato in foto 2.
3. Inserire A nel foro indicato in foto 3 e 4.
4. Fissare le staffe O come indicato in foto 5 utilizzando C,B,I.
5. Rimontare la plastica di protezione del motore foto 6 e 7
6. Per rimontare correttamente la plastica (smontata nel punto 1) è necessario tagliarla come indicato in foto 8,9,10.

**PARTE SUPERIORE**


7. Montare L,N,G,F,M su P come indicato in foto 11.
8. Montare le staffe P come indicato in foto 12.
9. Montare le staffe saldate inferiori sui bulloni che fuoriescono dalla parte inferiore del paraurti utilizzando C,B,I foto 13.
10. Fissare le staffe saldate superiori su P utilizzando H,B,C.
11. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE****PARTIE INFERIEURE**

1. Enlever la plastique de protection qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc avant (photo 1).
2. Demonter la plastique qui protège le moteur comme indiqué dans la photo 2.
3. Insérer A dans le trou indiqué dans les photos 3 et 4.
4. Fixer les étriers O comme indiqué dans la photo 5 en utilisant C,B,I.
5. Remonter la plastique qui protège le moteur (photos 6 et 7).
6. Pour remonter correctement la plastique enlevée dans le point 1 il est nécessaire de la couper comme indiqué dans les photos 8,9,10.

**PARTIE SUPERIEURE**

7. Monter L,N,G,F,M sûr P comme indiqué dans la photo 11.
8. Monter les étriers P comme indiqué dans la photo 12.
9. Monter les étriers saudés inférieurs sûr les boulons qui sortent de la partie inférieure du parechoc en utilisant C,B,I (photo 13).
10. Fixer les étriers supérieurs saudés sûr P en utilisant H,B,C.
11. Serrer toute la boulonnerie.

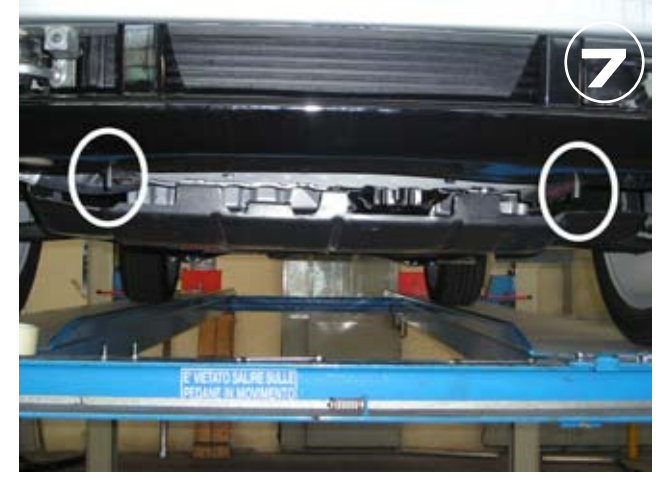



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
28/06/07	SB/205/IX	JEEP COMPASS

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Contrôlé et approuvé par*

**Claudio  
Gallo**

 **MISUTONIDA**  
*italian style accessories* **4x4**