

**MISUTONIDA**  
*italian style* **4x4**  
*accessories*

**TOYOTA LAND CRUISER V8 200**



Item Code

**Codice Articolo**

*Référence Article*

**: SB/224/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL  
SUPER BAR

**ITA**

**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**

**FR**

**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

# TOYOTA LAND CRUISER V8 200

Part List  
Lista della bulloneria  
Liste des pièces


**A**  **TE 6x25**  
x 4

**B**  **Ø 6**  
x 4

**C**  **Ø 6**  
x 4

**D**  **M6**  
x 2

**E**  **SMA/224/A**  
x 2

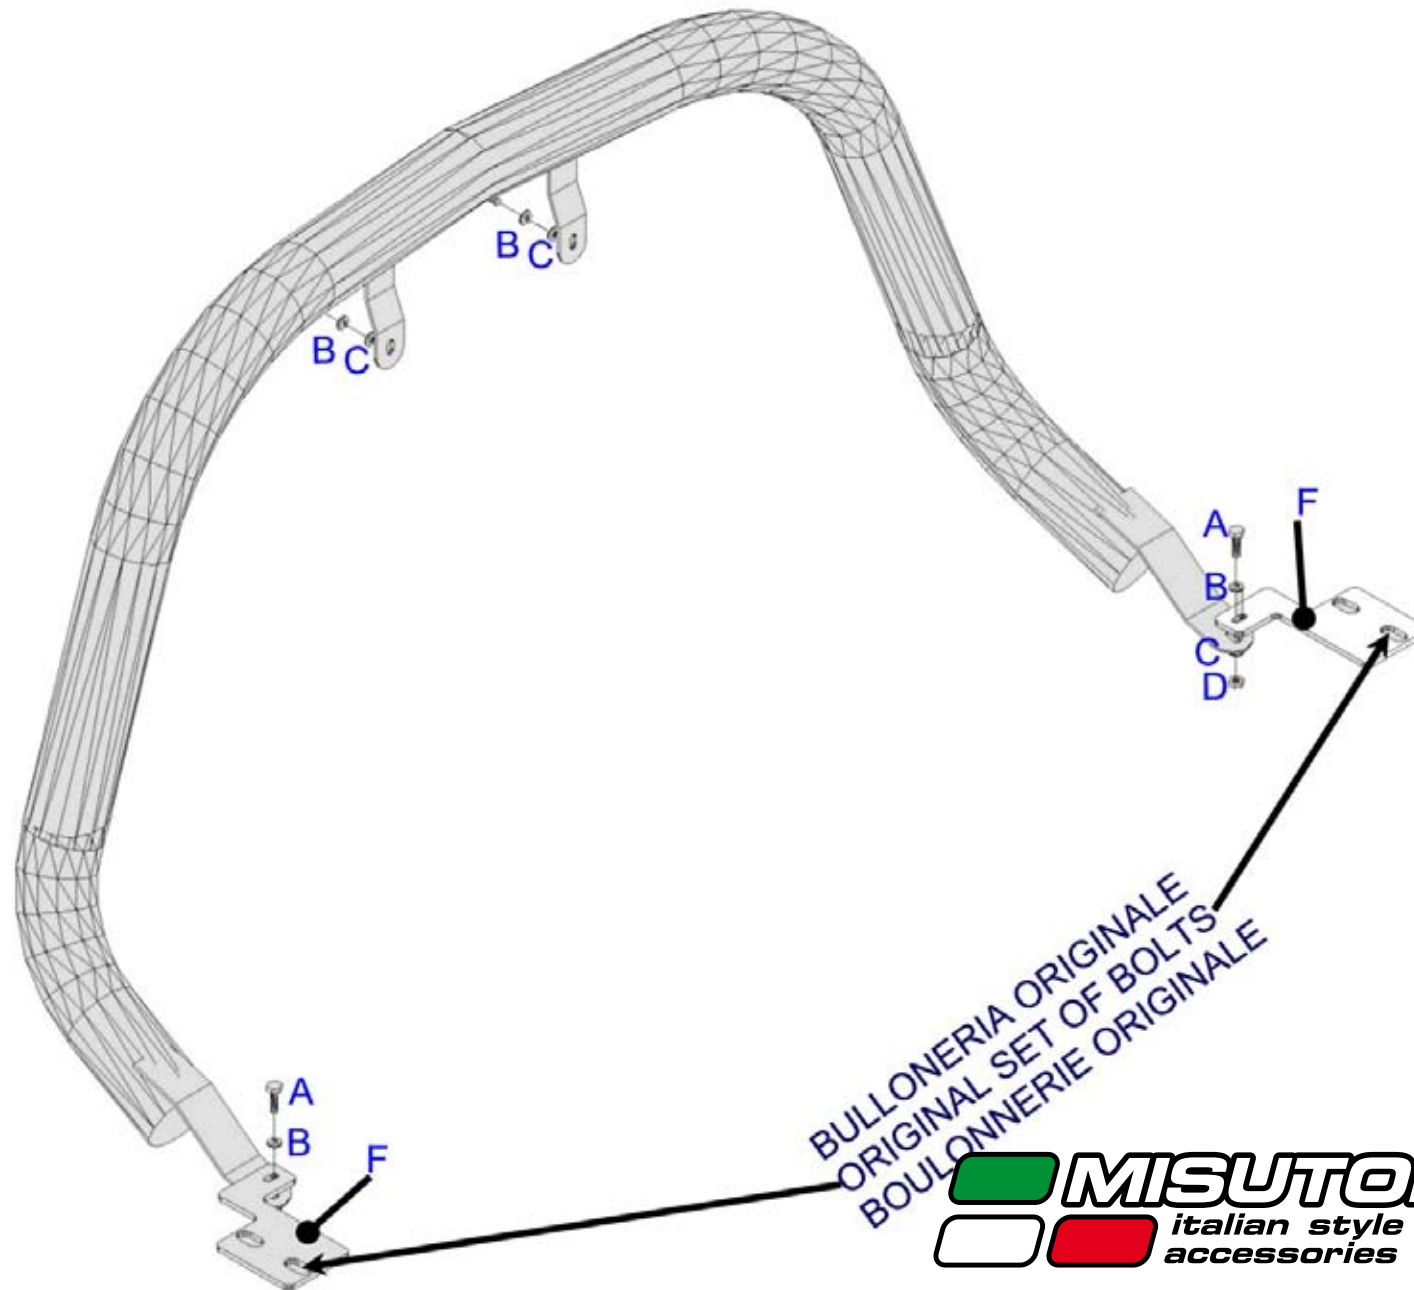

BULLONERIA ORIGINALE  
ORIGINAL SET OF BOLTS  
BOULONNERIE ORIGINALE

 **MISUTONIDA**  
*italian style*  
 accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Remove the number plate and number plate holder (picture 1).
2. Remove the 2 clips located on the number plate holder and position them on the bumper as shown in pictures 2 and 3.
3. Remove the 2 towing hooks located on the front side of the car, fit the F brackets as shown in pictures 4 and 5 using the original set of bolts.
4. Fit the P brackets in the holes shown in picture 4 using L,M,N,O as shown in picture 5 and make them come out as shown in picture 6.
5. Fit the upper welded brackets on the clips fitted on point 2 (picture 7).
6. Fit back the number plate holder (picture 8).
7. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la targa e il portatarga (foto 1).
2. Rimuovere le due graffette presenti sul portatarga e posizionarle sul paraurti come indicato nelle foto 2 e 3.
3. Rimuovere i due ganci traino presenti nella parte anteriore della vettura, montare le staffe F come indicato in foto 4 e 5 utilizzando la bulloneria originale.
4. Montare le staffe saldate inferiori su F utilizzando A,B,C,D come indicato in foto 6.
5. Fissare le staffe saldate superiori sulle graffette montate nel punto 2 (foto 7).
6. Rimontare il portatarga foto 8.
7. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. *Enlever la plaque d'immatriculation et le porte plaque d'immatriculation (photo 1).*
2. *Enlever les attaches qui se trouvent sûr le porte plaque d'immatriculation et les positionner sûr le parechoc comme indiqué dans les photos 2 et 3.*
3. *Enlever les 2 crochets de traînage qui se trouvent dans la côté antérieure de la voiture, monter les pattes de fixation F comme indiqué dans les photos 4 et 5 en utilisant la boulonnerie originale.*
4. *Monter les pattes de fixation inferieures saudées en utilisant A,B,C,D comme indiqué dans la photo 6.*
5. *Monter les pattes de fixation saudées superieures sûr les attache montés au point 2 (photo 7).*
6. *Remonter le porte plauqe d'immatriculation (photo 8).*
7. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
18/07/08	SB/224/IX	TOYOTA LAND CRUISER 200

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Controlé et approuvé par*

**Claudio  
Gallo**