

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

**NISSAN QASHQAI +2**



Item Code

**Codice Articolo**

**: SB/229/IX**

*Référence Article*

**GB**

STAINLESS STEEL  
SUPER BAR










**ITA**



**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**

**FR**

**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

# NISSAN QASHQAI +2

Part List	
Lista della bulloneria	
Liste des pièces	
<b>A</b>	 <b>152</b> x 2
<b>B</b>	 <b>M8</b> x 2
<b>C</b>	 <b>Ø 8</b> x 4
<b>D</b>	 <b>Ø 8</b> x 2
<b>E</b>	 <b>M8 203</b> x 2
<b>F</b>	 <b>TBCEI</b> <b>8x20</b> x 2
<b>G</b>	 <b>PARKER</b> <b>6,2X25</b> x 2
<b>H</b>	 <b>Ø 6</b> x 2
<b>I</b>	 <b>SPA/203/A</b> x 2

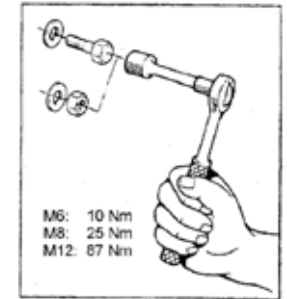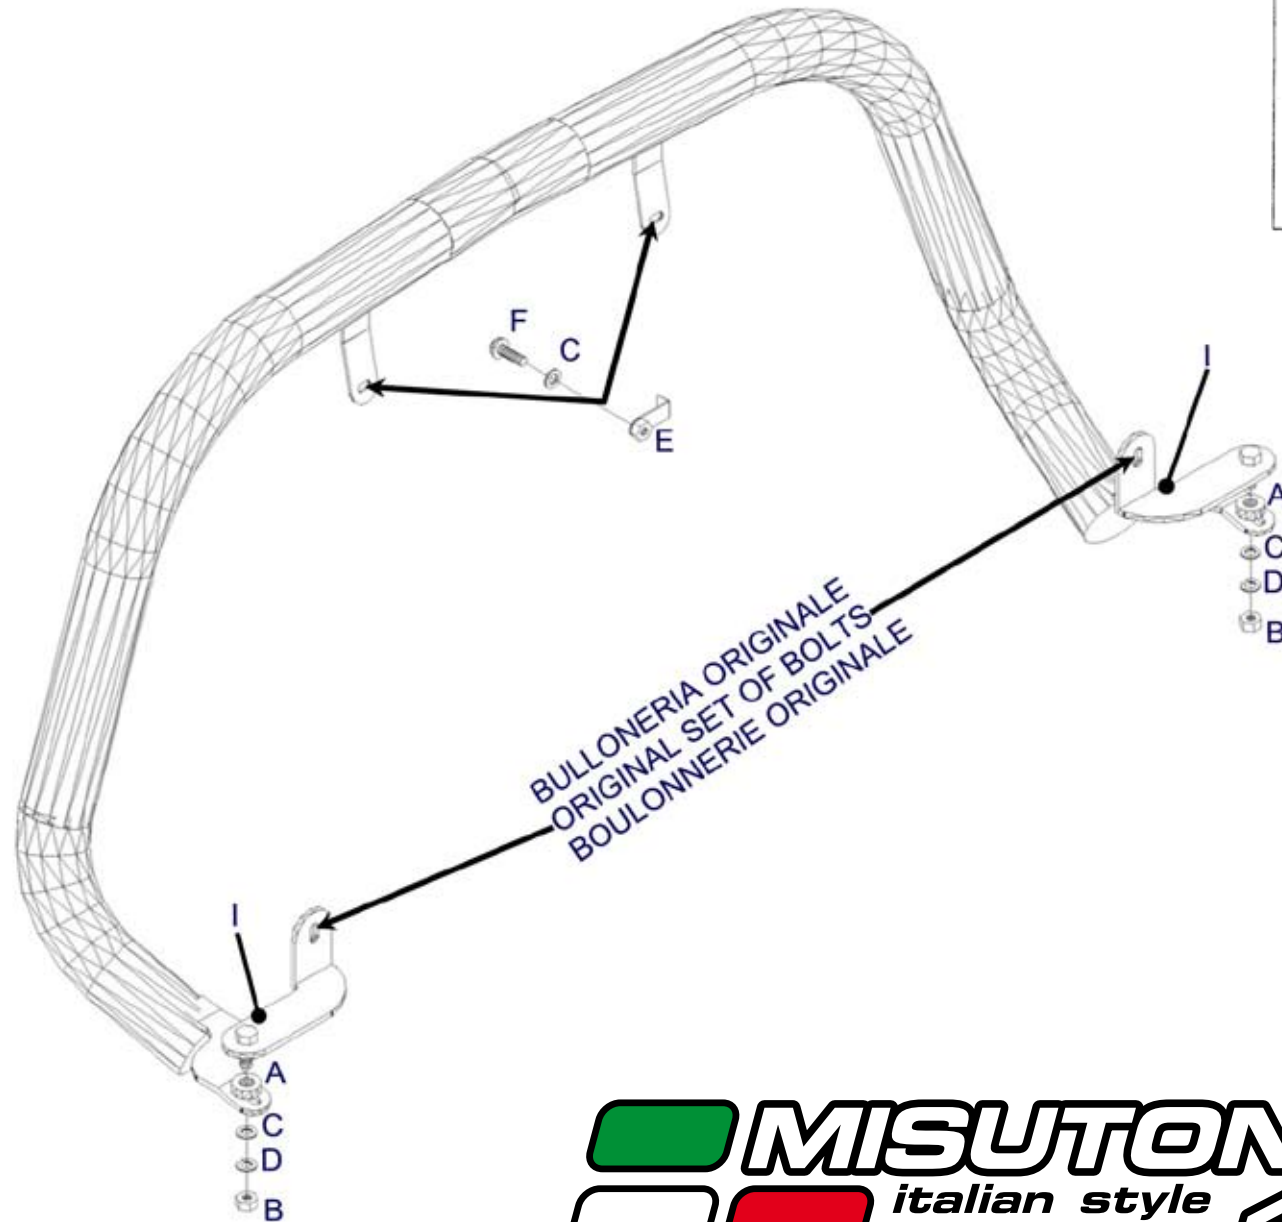

BULLONERIA ORIGINALE  
ORIGINAL SET OF BOLTS  
BOULONNERIE ORIGINALE

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**


1. Remove the numberplate holder and the plastic protection located in the lower part of the front bumper (pictures 1 and 2).
2. To fit the I brackets remove the bolt indicated in picture 3 and find the hole nearby.
3. Fix the I brackets as shown in picture 4 using the bolt and the hole indicated in picture 3.
4. Fit back in place the plastic protection taking care of letting the bolts welded to the H brackets come out of it as shown in picture 5.
5. Fit the lower brackets welded to the accessory on the bolts that come through the plastic protection using A,B,C and D (picture 6).
6. In order to fix more tightly the accessory fit the upper welded brackets in the holes previously covered by the numberplate holder using C,E and F (picture 7)
7. Fit back the numberplate holder using G and H.
8. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere il portatarga e la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1 e 2).
2. Per montare le staffe I rimuovere il bullone indicato in foto 3 ed individuare il foro nelle vicinanze.
3. Fissare le staffe I come indicato in foto 4 utilizzando il bullone ed il foro indicati nella foto 3.
4. Rimontare la protezione in plastica facendo fuoriuscire i bulloni saldati alle staffe I come indicato in foto 5.
5. Montare le staffe inferiori saldate all'accessorio sui bulloni che fuoriescono dalla plastica utilizzando A,B,C e D (foto 6).
6. Per fissare ulteriormente l'accessorio montare le staffe saldate superiori nei fori precedentemente coperti dal portatarga utilizzando C,E e F (foto 7).
7. Rimontare il portatarga utilizzando G e H
8. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. *Enlever le porte plaque d'immatriculation et la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure di parechoc (photos 1 et 2).*
2. *Pour monter les pattes de fixation I enlever le boulon indiqué dans la photo 3 et trouver le trou .*
3. *Fixer les pattes de fixation I comme indiqué dans la photo 4 en utilisant le boulon et le trou indiqués en photo 3.*
4. *Remonter la protection en plastique en faisant sortir les boulons soudés à les pattes de fixation H comme indiqué dans la photo 5.*
5. *Monter les pattes de fixation inférieures soudées à l'accessoire sûr les boulons qui sortent de la protection en plastique en utilisant A,B,C et D (photo 6)*
6. *Pour fixer mieux l'accessoire monter les pattes de fixation supérieures soudées dans les trous précédemment cachés par le porte plaque d'immatriculation en utilisant C,E et F (photo 7).*
7. *Remonter le porte plaque d'immatriculation en utilisant G et H.*
8. *Serrer toute la boulonnerie.*

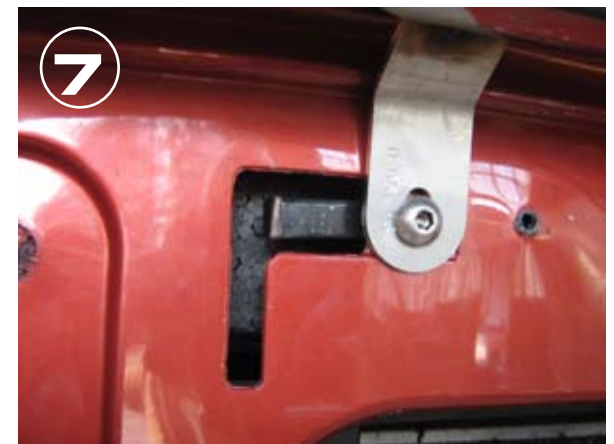

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
10/11/08	SB/229/IX	NISSAN QASHQAI +2

Document checked and approved by  
**Documento controllato ed approvato da**  
Document contrôlé et approuvé par

**Claudio  
Gallo**